


SEZNAM VĚCÍ POTŘEBNÝCH K VÝROBĚ INTUSHOES UNIHAND S BAREFOOT PODEŠVÍ MADEILA

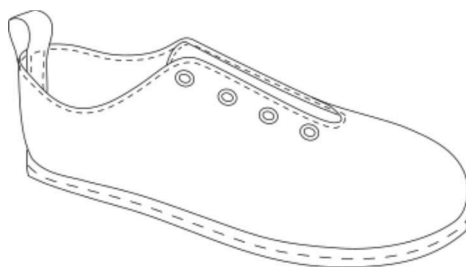

K VÝROBĚ POTŘEBUJEŠ:

ŠABLONY

MATERIÁL

- vrchový materiál** - např. hovězí štípenka, velur, nubuk, hladká hovězí, kozinka
 - velikost 36 - 37: 48x34cm (17dm² + rezerva)
 - velikost 38 - 40: 50x36cm (18dm² + rezerva)
 - velikost 41 - 42: 52*37cm (20dm² + rezerva)
- podšívkový materiál** - např. podšívková vepřovice, kozinka, textil (pro kůži je spotřeba stejná jako u vrchového materiálu)
- materiál na stélky** - např. nubuk, tříslučiněná štípenka, vepřovice
 - velikost 36 - 37: 27x21cm (6dm² + rezerva)
 - velikost 38 - 40: 29x22cm (7dm² + rezerva)
 - velikost 41 - 42: 30*22cm (7dm² + rezerva)
- BF podešve Madeila**
- nit pro ruční šití** - voskovaná tl. 0,8-1mm - 20m (počítáno s rezervou)
- průchodky** (16ks)
- tkaničky** (80cm)

POMOCNÝ MATERIÁL A NÁŘADÍ

- pero** - nejlépe mazací (např. Frixion)
- nůžky**
- podložka na děrování** - např. plastové prkénko, dřevěný špalíček
- gumová palička nebo kladívko**
- děrovač 1mm**
- aceton + textilie** - na očištění podešve
- obuvnické lepidlo bez toluenu + štětec** - na přilepení stélky k podešvi
- lepidlo na kůži** - na slepení vrchového materiálu s podšívkou
- brusný papír** - na obroušení značení z podešve (hrubost 60 a níž)
- 2 jehly pro ruční šití** - vhodné jsou sedlářské jehly s tupou špičkou
- děrovač na otvory pro průchodky** (k děrování můžeš použít samotné průchodky)
- rozražeč na průchodky** (nebo jiný přípravek na aplikaci průchodek)

pozn:

U spotřeby vrchového a podšívkového materiálu je vždy počítáno s menší rezervou. Uvedené rozměry doporučuji nezmenšovat (zpracování dílů s podšívkou, možné úpravy stříhu, vady materiálu).

TIP:

Pokud budeš kupovat materiál na dm² (údaje v závorce) bez možnosti přesnějších rozměrů, přidej raději ještě něco navíc.