


INTUSHOES OXFORD S BAREFOOT PODEŠVÍ MADEILA

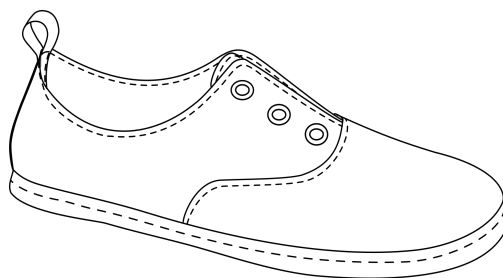

K VÝROBĚ POTŘEBUJEŠ:

ŠABLONY

MATERIÁL


- vrchový materiál - např. hovězí štípenka, velur, nubuk, hladká hovězí, kozinka
- podšívkový materiál - např. podšívková vepřovice, kozinka, textil
- materiál na stélky - např. nubuk, tříslučiněná štípenka, vepřovice
- BF podešve Madeila
- nit pro ruční šití - voskovaná tl. 0,8-1mm
- průchodky
- tkaničky

POMOCNÝ MATERIÁL A NÁŘADÍ


- pero - nejlépe mazací (např. Frixion)
- nůžky
- podložka na děrování - např. plastové prkénko, dřevěný špalíček
- gumová palička nebo kladívko
- děrovač 1mm
- aceton + textilie - na očištění podešve
- obuvnické lepidlo + štětec - na přilepení stélky k podešvi (**lepidlo BEZ! toluenu**)
- lepidlo na kůži - na slepení vrchového materiálu s podšívkou
- brusný papír - na obroušení značení z podešve
- 2 jehly pro ruční šití - vhodné jsou sedlářské jehly s tupou špičkou
- děrovač na otvory pro průchodky (k děrování můžeš použít samotné průchodky)
- rozražeč na průchodky (nebo jiný přípravek na aplikaci průchodek)

POPIS DÍLCŮ


VRCHOVÝ DÍL PŘEDNÍ - NÁRT

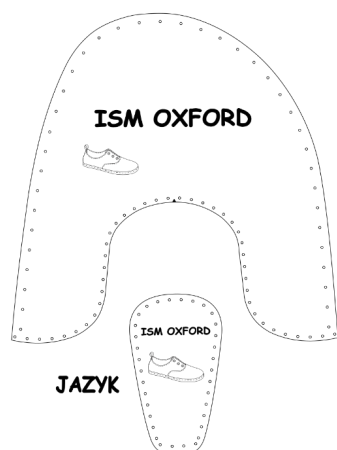

VRCHOVÉ DÍLY ZADNÍ

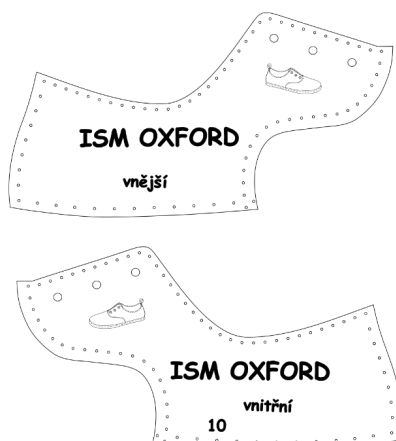


ZADNÍ PÁSEK

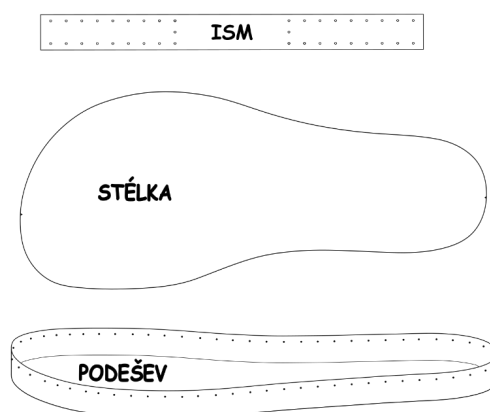

ŠITÍ



Celé Intubotky OXFORD se šijí dvěma jehlami a jednou nití. Vše se šije jednoduchým oboustranným stehovacím stehem, krom paty, která se sešívá křížkovým stehem.

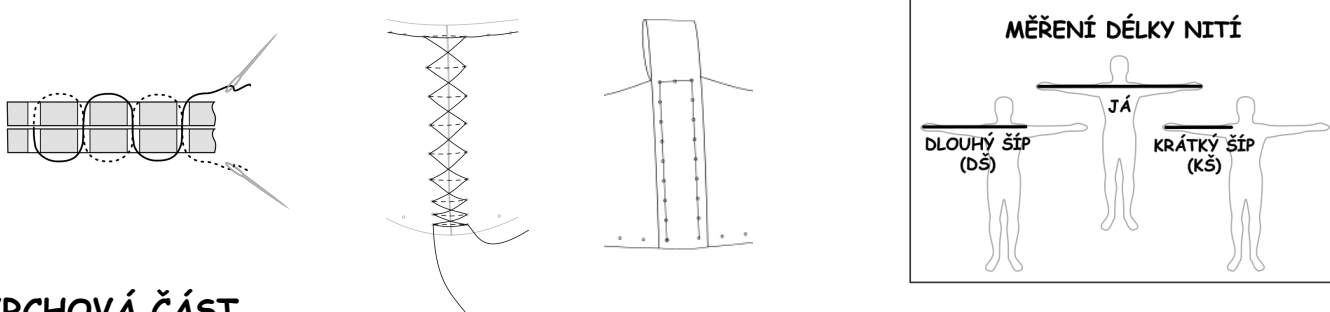

VRCHOVÁ ČÁST

varianta bez podšívky

1. **vrchové dílce** vystřihni a naděruj
2. aplikuj průchodky
3. našij **nárt** na **zadní díly** a současně přišij i **jazyk** (nit 2x **KRÁTKÝ ŠÍP**)
4. sešij **zadní díly** v patě a přišij **zadní pásy** (nit 1x **JÁ**)

varianta s podšívkou

1. **vrchové dílce** vystřihni, slep s **podšívkou** a naděruj
2. **zadní pásy** vystřihni a naděruj
3. **zadní díly** a **jazyky** po vrchním obvodu obšij (nit 1x **DLOUHÝ ŠÍP**)
4. aplikuj průchodky
5. našij **nárt** na **zadní díly** a současně přišij i **jazyk** (nit 2x **KRÁTKÝ ŠÍP**)
6. sešij **zadní díly** v patě a přišij **zadní pásy** (nit 1x **JÁ**)

TIP: nárt, zadní díly a jazyky můžeš v místě spoje před sešitím ztenčit (okosit)

SPODKOVÁ ČÁST

1. **stélky** dle šablon obkresli (včetně pomocných značek) a vystřihni
2. zbrus nerovnosti uvnitř **podešví**, očisti je a zevnitř namaluj pomocné značky dle šablony stélky. Polohu značky 10 (desátá dírka od středu paty) ještě překontroluj přímo na podešvích.
3. **stélky** dle středících značek vlep do podešví a důkladně zaklepej. Při lepení lepidlem se řiď instrukcemi výrobce lepidla.

KOMPLETACE

Vrchovou část vlož dovnitř podešve značkami 10 k sobě a tam začni šít. Šij směrem ke špičce a řádně utahuj. (nit 1x **JÁ+DLOUHÝ ŠÍP**)

Základní videonávod k výrobě Intubotek s BF podešví Madeila (střih Unihand) můžeš zakoupit na www.intushoes.cz, stejně jako další střihy i vše potřebné k jejich výrobě.

Pokud máš nějaký dotaz, můžeš mi zavolat na 777939499 (Dáša z Intushoes s.r.o.).

Ať se dílo daří a ať ti to šlape :-)

ZE ♥ DLB